




APOIO DE BRAÇO


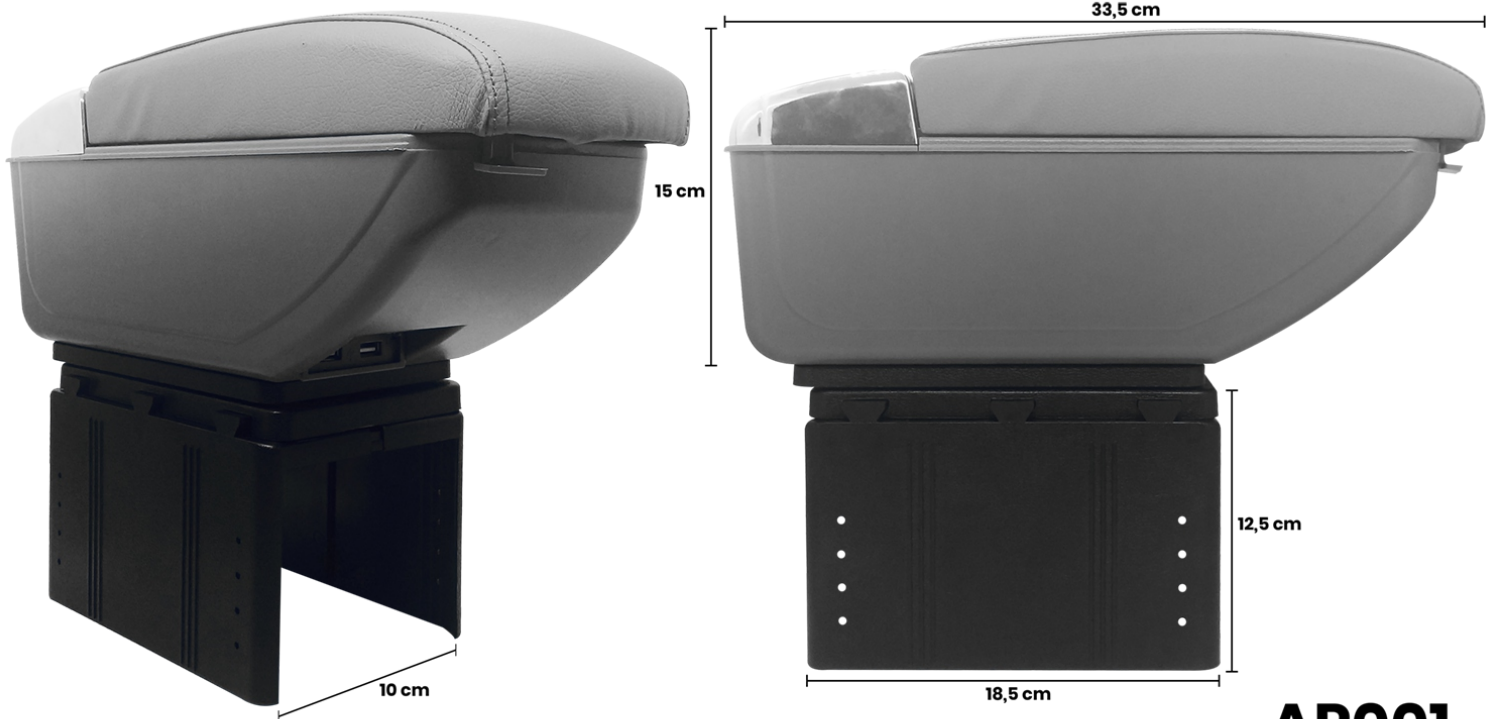


AP001

INSTALE A BASE DE FIXAÇÃO
NO APOIO DE BRAÇO.

VERIFIQUE A FURAÇÃO LATERAL
PARA DEFINIR A ALTURA DO APOIO

INSTALE O KIT NA PARTE CENTRAL
DO VEÍCULO (MÍNIMO DE 10CM)

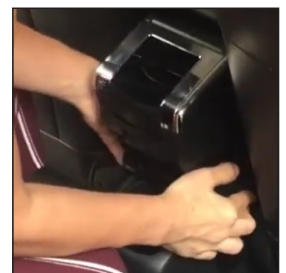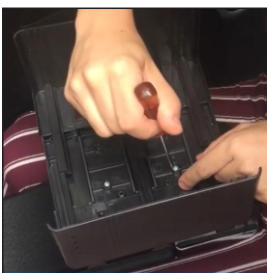


MEDIDAS AP001

BASE DE APOIO
18,5x12,5x10 CM
CORPO DE APOIO
33,5x15x13,5 CM





APOIO DE BRAÇO


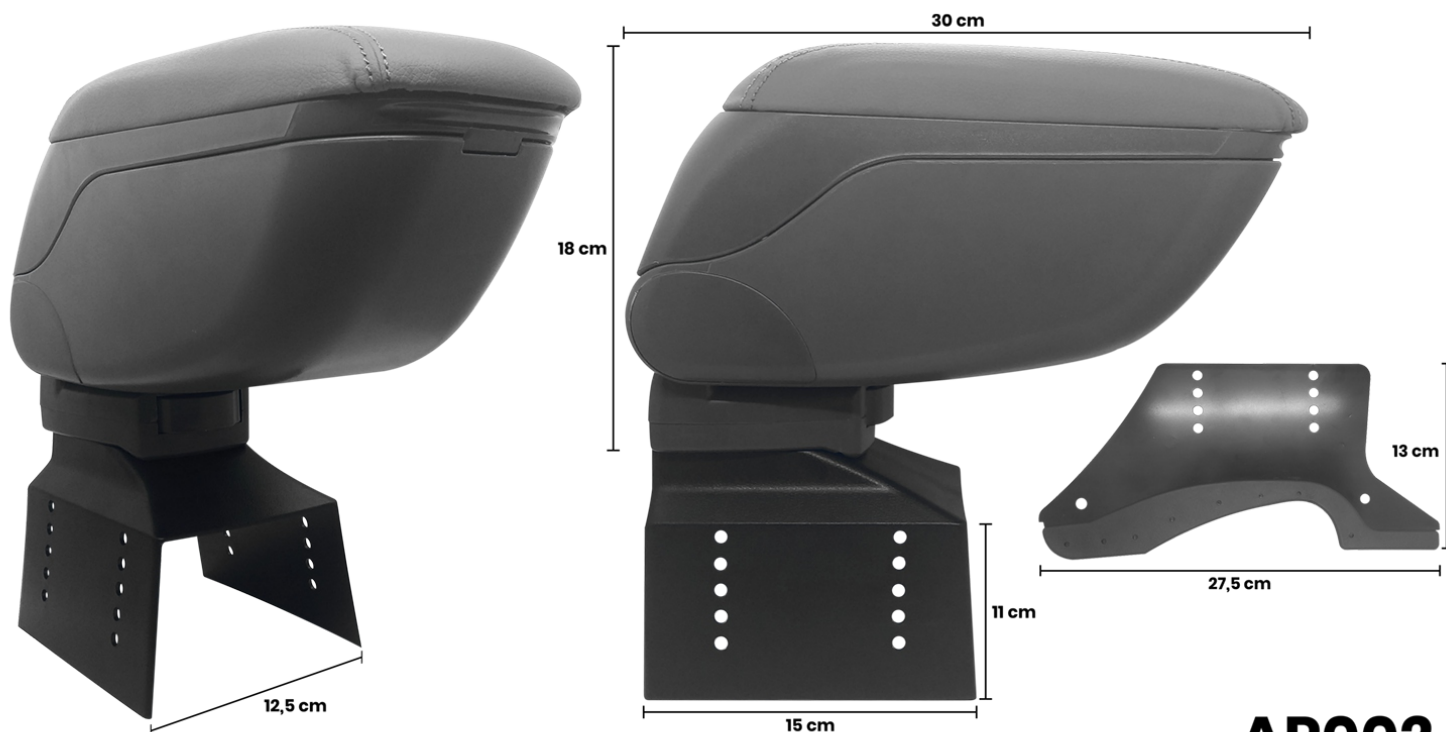


AP002

INSTALE A BASE DE FIXAÇÃO
NO APOIO DE BRAÇO.

VERIFIQUE A FURAÇÃO LATERAL
PARA DEFINIR A ALTURA DO APOIO

INSTALE O KIT NA PARTE CENTRAL
DO VEÍCULO (MÍNIMO DE 12,5CM)

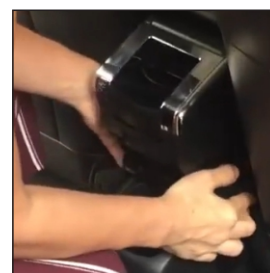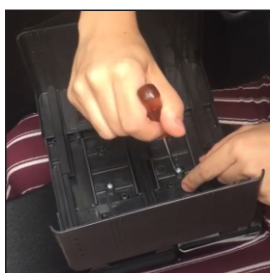

MEDIDAS AP002

BASE DE APOIO

15x11x12,5 CM

CORPO DE APOIO

18x12x30 CM


PÉ DE APOIO

27,5x13 CM







APOIO DE BRAÇO

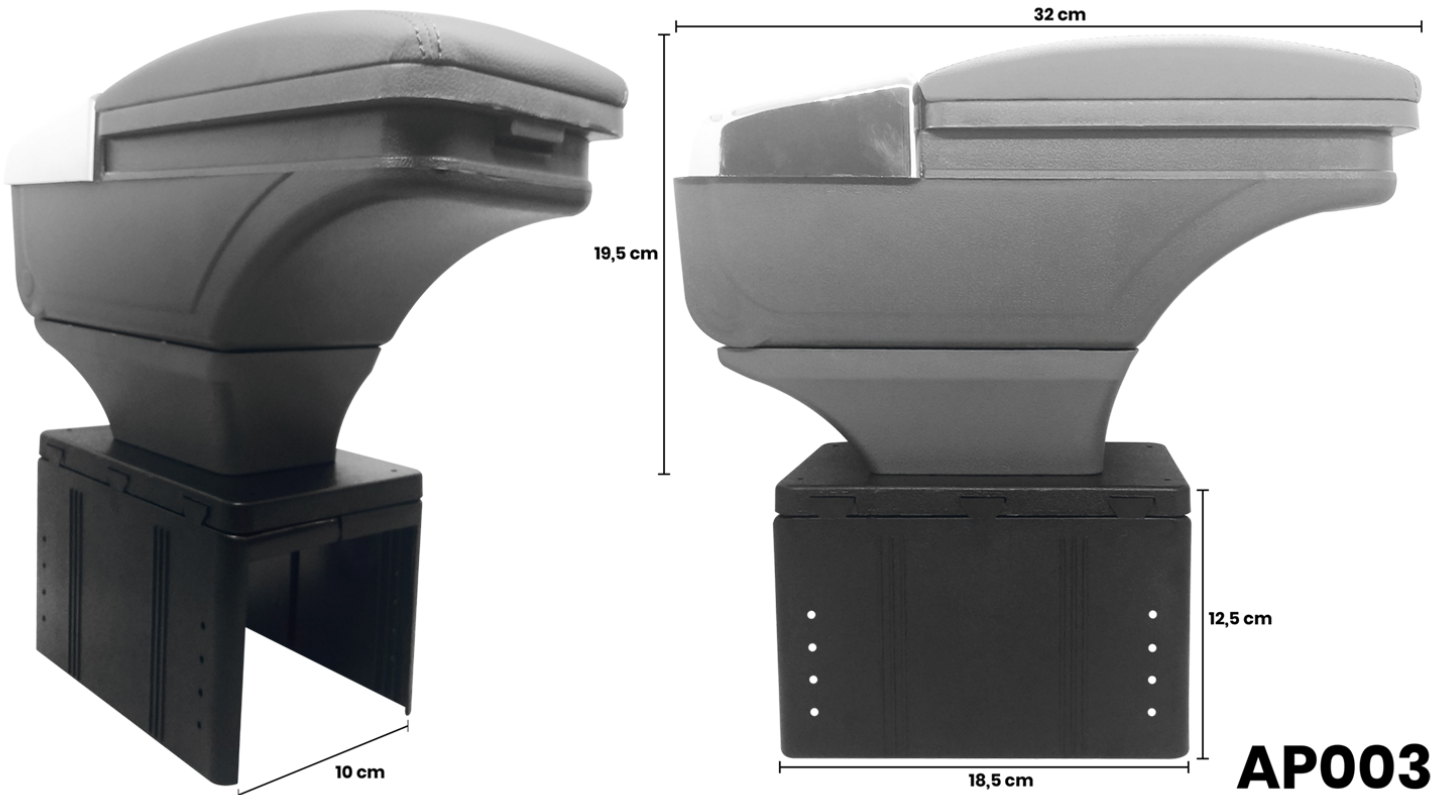

INSTALE A BASE DE FIXAÇÃO
NO APOIO DE BRAÇO.

VERIFIQUE A FURAÇÃO LATERAL
PARA DEFINIR A ALTURA DO APOIO

INSTALE O KIT NA PARTE CENTRAL
DO VEÍCULO (MÍNIMO DE 10CM)

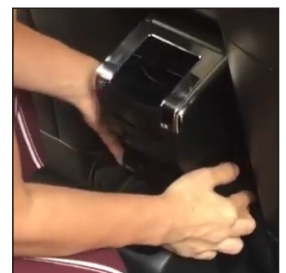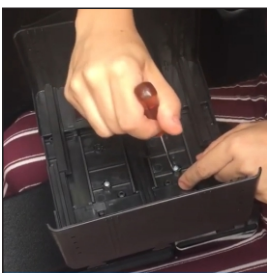

MEDIDAS AP003

BASE DE APOIO

18,5x12,5x10 CM

CORPO DE APOIO

32x13,5x19,5 CM

